


RISCO – Expansor de 8 Zonas RP432EZ8

El expansor de 8 zonas, modelo RP432EZ8, permite la expansión del número de zonas cableadas. Se pueden agregar hasta 3 expansores a LightSYS™, hasta 5 expansores a LightSYS™ 2 y hasta 35 expansores a ProSYS™ Plus.

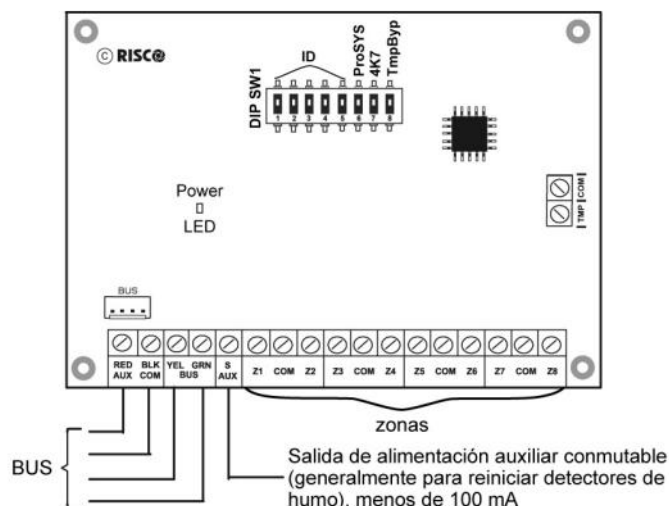

Configuración de los DIP SWITCH

Los interruptores del 1 al 5	sirven para asignarle un ID al Expansor de Zonas. (* = Por defecto)
Interruptor 6-7	Sin uso
Interruptor 8: Anulación tamper	ON = Tamper anulado (en vez de hacer un corto entre los terminales TMP y COM).

Declaración de Conformidad RTTE :

Por la presente, RISCO Group declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Para la Declaración de Conformidad CE, por favor diríjase a nuestra web: www.riscogroup.com.

Nota:

El RP432EZ8 permite definir el valor de la resistencia de final de línea de sus zonas. La selección se realiza a través del software, con las siguientes opciones disponibles. La configuración TEOL es aplicable para todas las versiones de ProSYS Plus y LightSYS versión 3 o posterior:

Información Técnica

Consumo de Corriente

Normal 20 mA, máx. 29 mA

Conexión al Panel Principal

BUS de 4 hilos, ≤ 300 m desde el Panel Principal

Dimensiones 10,5 cm x 6,6 cm x 1,8 cm

Certification:

EN 50131-3, Grade 2 and Environmental Class II

EN50131-3 Grade 3 Environmental class II (For Grade 3 installation using

ProSYS Plus panel model RP512M)

© RISCO Group 07/2015